

# **POSE DE CARRELAGE MURAL OU FAÏENCE**

## **LES MATERIAUX**

Carrelage ou faïence colle à carrelage pâte à joints, elle se présente de différentes couleurs si angle saillant, prévoir baguette d'angle  
Croisillons pour les joints

## **LE MATERIEL**

Carelette ([voir outillage](#)) Règle niveau fil à plomb truelle taloche crantée Marteau ou maillet Crayon seau Eponge

## **LA PROCEDURE**

### **PREPARATION DES SUPPORTS**

Si les murs sont peints, il faut lessiver la surface pour enlever les graisses, et griffer la peinture pour que la colle soit en contact avec le plâtre. Décoller les papiers peints et retirer tout ce qui peut gêner la pose (clous, vis etc...) Si il y a des trous importants, voir [préparation des supports](#)

### **VERIFICATION DES SUPPORTS**


Vérifier l'aplomb de chaque panneau et la planéité du sol. Voir [utilisation du matériel](#)

### **PREPARATION DE LA COLLE**

consommation: 1kg à 1,5kg au m<sup>2</sup> selon le support. temps d'utilisation: de 30 à 45 minutes à température ambiante. Dans un seau d'eau, mettre de la colle en respectant la notice du fabricant. Mélanger à l'aide de la truelle.


## TRACAGE

À chaque extrémités du panneau, tracer la hauteur du type de faïence que vous voulez poser. À l'aide d'une règle ou d'un cordeau à tracer, faire un trait tout le long du panneau entre les repères. À partir d'un angle, tracer la largeur d'un carreau en haut et en bas de la surface à carreler. Tracer le trait de repère vertical. Si le panneau comporte un angle saillant, il faut poser à l'aide de la colle une baguette d'angle.

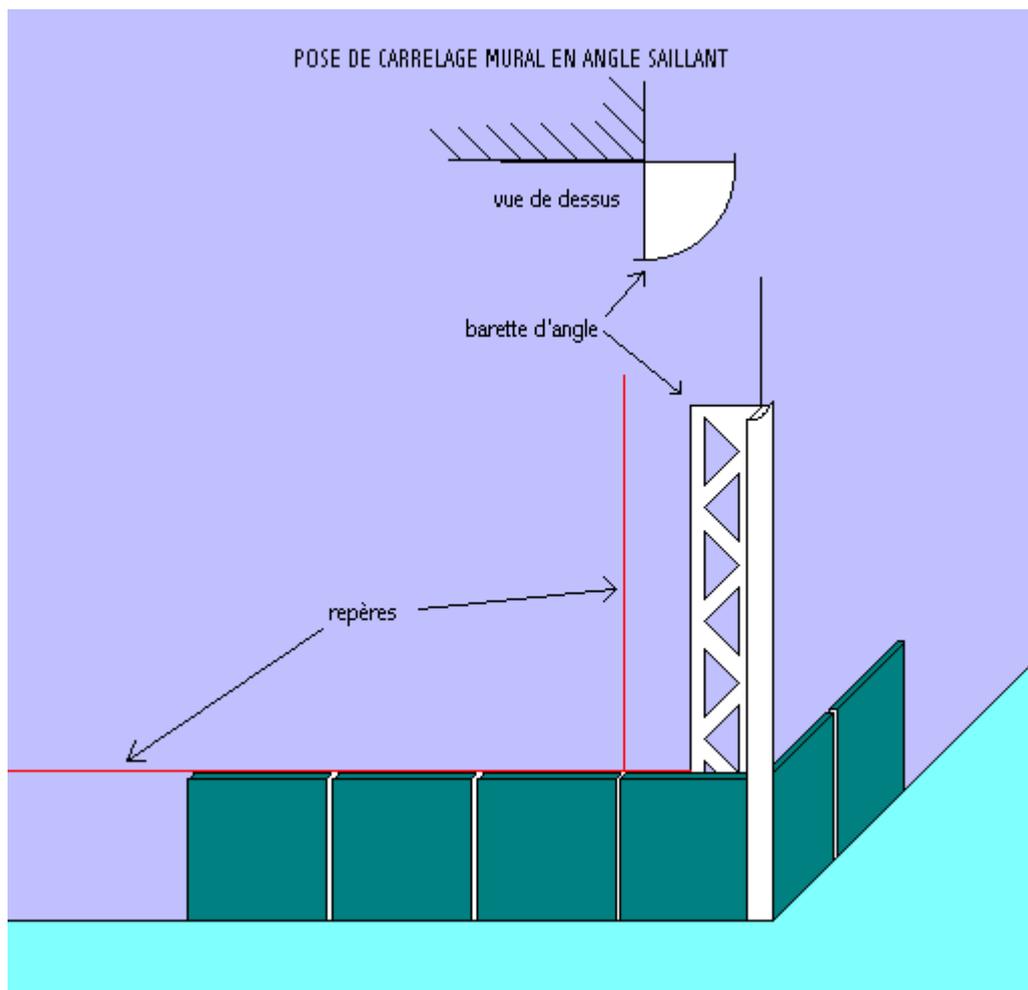

## POSE DE LA FAÏENCE


À l'aide de la taloche crantée, étaler de la colle sur le mur ou sur le carreau suivant les besoins. Appliquer le carreau en tapotant avec un manche de marteau ou avec le maillet. Pour le démarrage, il est préférable de poser la colle sur le carreau afin de ne pas recouvrir le trait de repère. Poser côte à côte les deux premiers carreaux et mettre entre ceux-ci un croisillon.

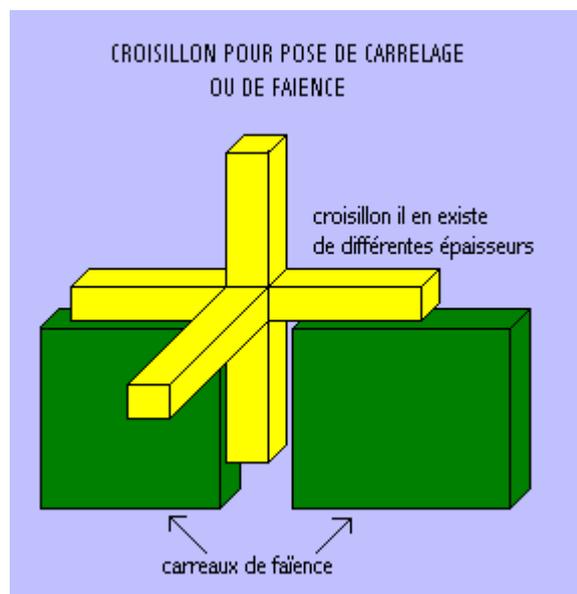


Continuer sans oublier de poser les croisillons de manière à respecter la largeur du joint, et à caler les carreaux. Lorsque vous êtes à l'extrémité de la rangée, vérifier qu'aucun carreau ne dépasse en appliquant la règle. Contrôler que tous les carreaux sont bien alignés horizontalement. Attention de ne pas déplacer de carreau car la colle n'est pas encore durcie. Si tout est bien, poser le deuxième rang de la même façon et ainsi de suite.

## CAS PARTICULIERS


Si le sol n'est pas plat. rechercher à l'aide de la règle le point le plus bas. À cet endroit, tracer la hauteur de votre faïence en ajoutant la hauteur du joint, et à l'aide du niveau et de la règle, tracer le trait de départ sur toute la longueur du panneau. Il faut faire très attention car c'est ce trait de niveau qui va faire que votre faïence sera horizontale ou non. En la clouant sur le mur, poser une règle en bois bien droite au niveau du trait. Vous pouvez commencer à poser les carreaux en prenant appui sur la règle.

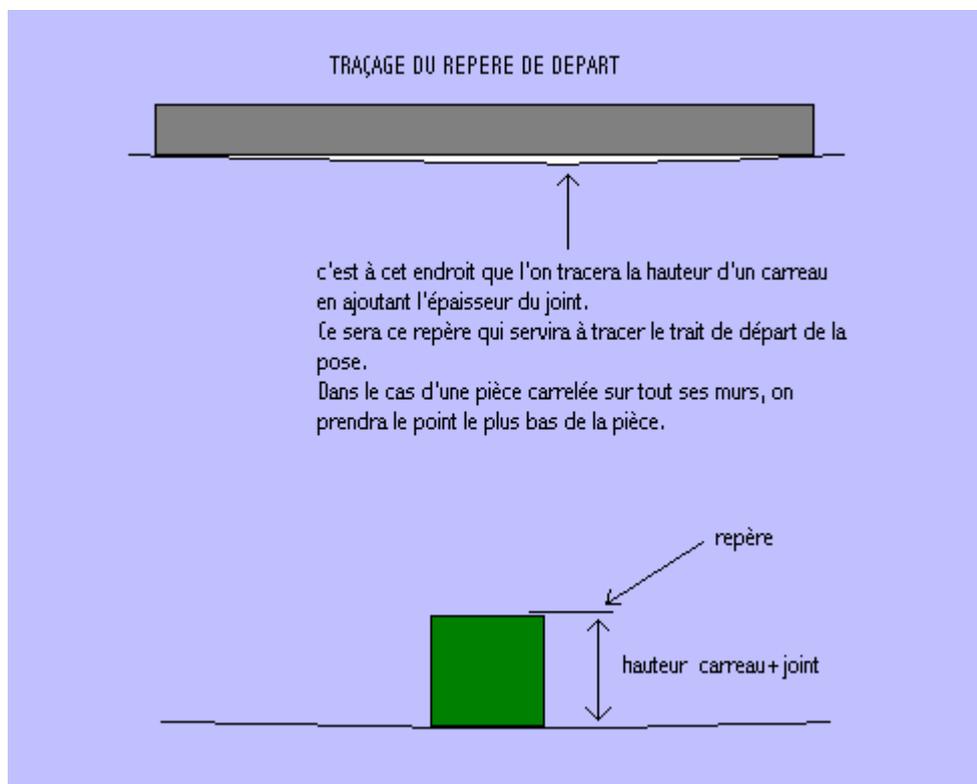

Si un mur n'est pas d'aplomb. Pour un mur sortant du pied Tracer la largeur d'un carreau en haut de la surface à carreler, à l'aide du niveau et de la règle, tracer un trait vertical à partir de ce repère.

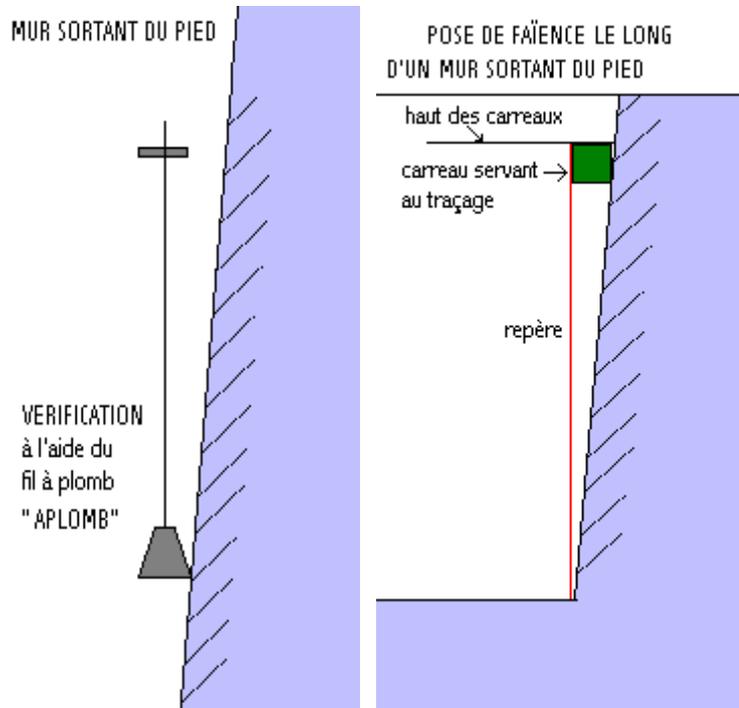

Pour un mur rentrant du pied, on fait la même opération, mais à partir du bas de la surface à couvrir.

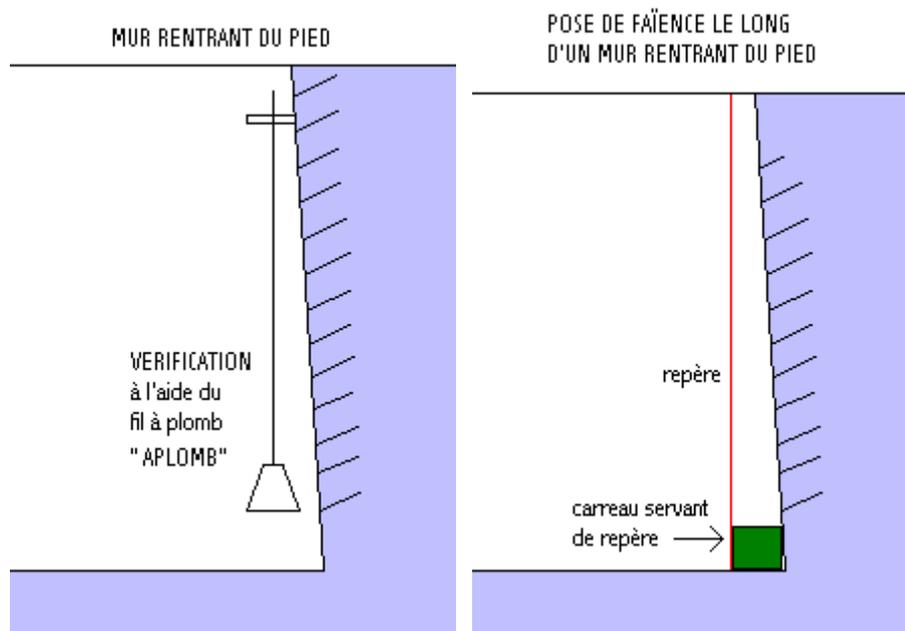


Il est possible de commencer la pose à partir des traits de repère, on pose d'abord les carreaux entiers, on fait ensuite toutes les coupes. On peut commencer par les coupes afin d'avoir une base pour poser la suite.

### TRACAGE DES CARREAUX À COUPER

Prendre à l'emplacement du carreau à poser, les dimensions et les reporter sur le carreau.

## TRACAGE CARREAU

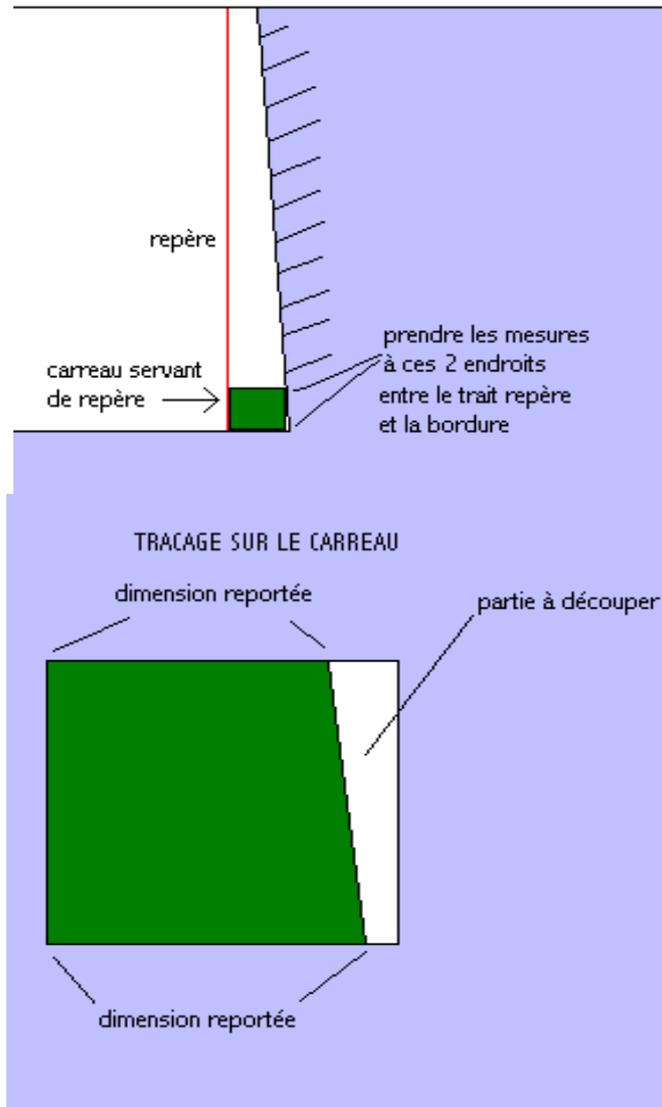

## DECOUPE DES CARREAUX

Si la découpe est très petite (quelques millimètres) on peut rogner à l'aide d'une tenaille après avoir entamé la surface du carreau à l'aide de la carrelette. Par contre pour des découpes plus importantes, l'emploi de la carrelette s'impose. voir [utilisation du matériel](#)